SMF-1008B
横290×縦210（HC：横128×縦91×4）

大便器洗浄システムをお取付けのお客様へ

使用者に操作方法がわかりやすいように、お取付けの設定状態に合ったシールを選び、商品の近くの見やすい位置にお貼りください。　*施工説明書・取扱説明書もご覧ください。

自動洗浄タイミング「10秒」設定　出荷時設定

大便器自動洗浄システムの操作方法

手かざしセンサー窓から5cm以内に1～2秒手をかざすと、水が流れます。（手をかざすと赤いランプが点灯します。）

- 流さずに便器から離れると、約10秒後に自動洗浄します。
- 再度流す場合は、洗浄後に約10秒間待ってから手をかざしてください。
- 洋風便器の場合は、ご使用後必ず便座を下げてください。
- 流れない場合は、本体横のボタンを3秒以上押して流してください。

自動洗浄タイミング「180秒」設定

大便器自動洗浄システムの操作方法

手かざしセンサー窓から5cm以内に1～2秒手をかざすと、水が流れます。（手をかざすと赤いランプが点灯します。）

- 流さずに便器から離れると、約３分後に自動洗浄します。
- 再度流す場合は、洗浄後に約10秒間待ってから手をかざしてください。
- 洋風便器の場合は、ご使用後必ず便座を下げてください。
- 流れない場合は、本体横のボタンを3秒以上押して流してください。

ハーフカットライン

自動洗浄タイミング「自動洗浄なし」設定

大便器自動洗浄システムの操作方法

手かざしセンサー窓から5cm以内に1～2秒手をかざすと、水が流れます。（手をかざすと赤いランプが点灯します。）

- 再度流す場合は、洗浄後に約10秒間待ってから手をかざしてください。
- 洋風便器の場合は、ご使用後必ず便座を下げてください。
- 流れない場合は、本体横のボタンを3秒以上押して流してください。

自動洗浄タイミング「1秒」設定

大便器自動洗浄システムの操作方法

手かざしセンサー窓から5cm以内に1～2秒手をかざすと、水が流れます。（手をかざすと赤いランプが点灯します。）

- 流さずに便器から離れると、約1秒後に自動洗浄します。
- 再度流す場合は、洗浄後に約10秒間待ってから手をかざしてください。
- 洋風便器の場合は、ご使用後必ず便座を下げてください。
- 流れない場合は、本体横のボタンを3秒以上押して流してください。

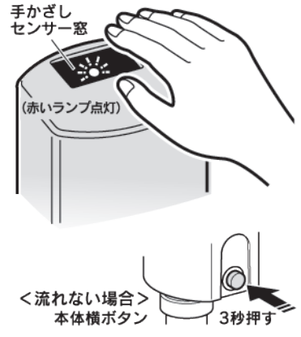

SMF-1008B